# Réfrigérateur

## Guide d'utilisation

RH56J69*

SEF Appareil non encastrable

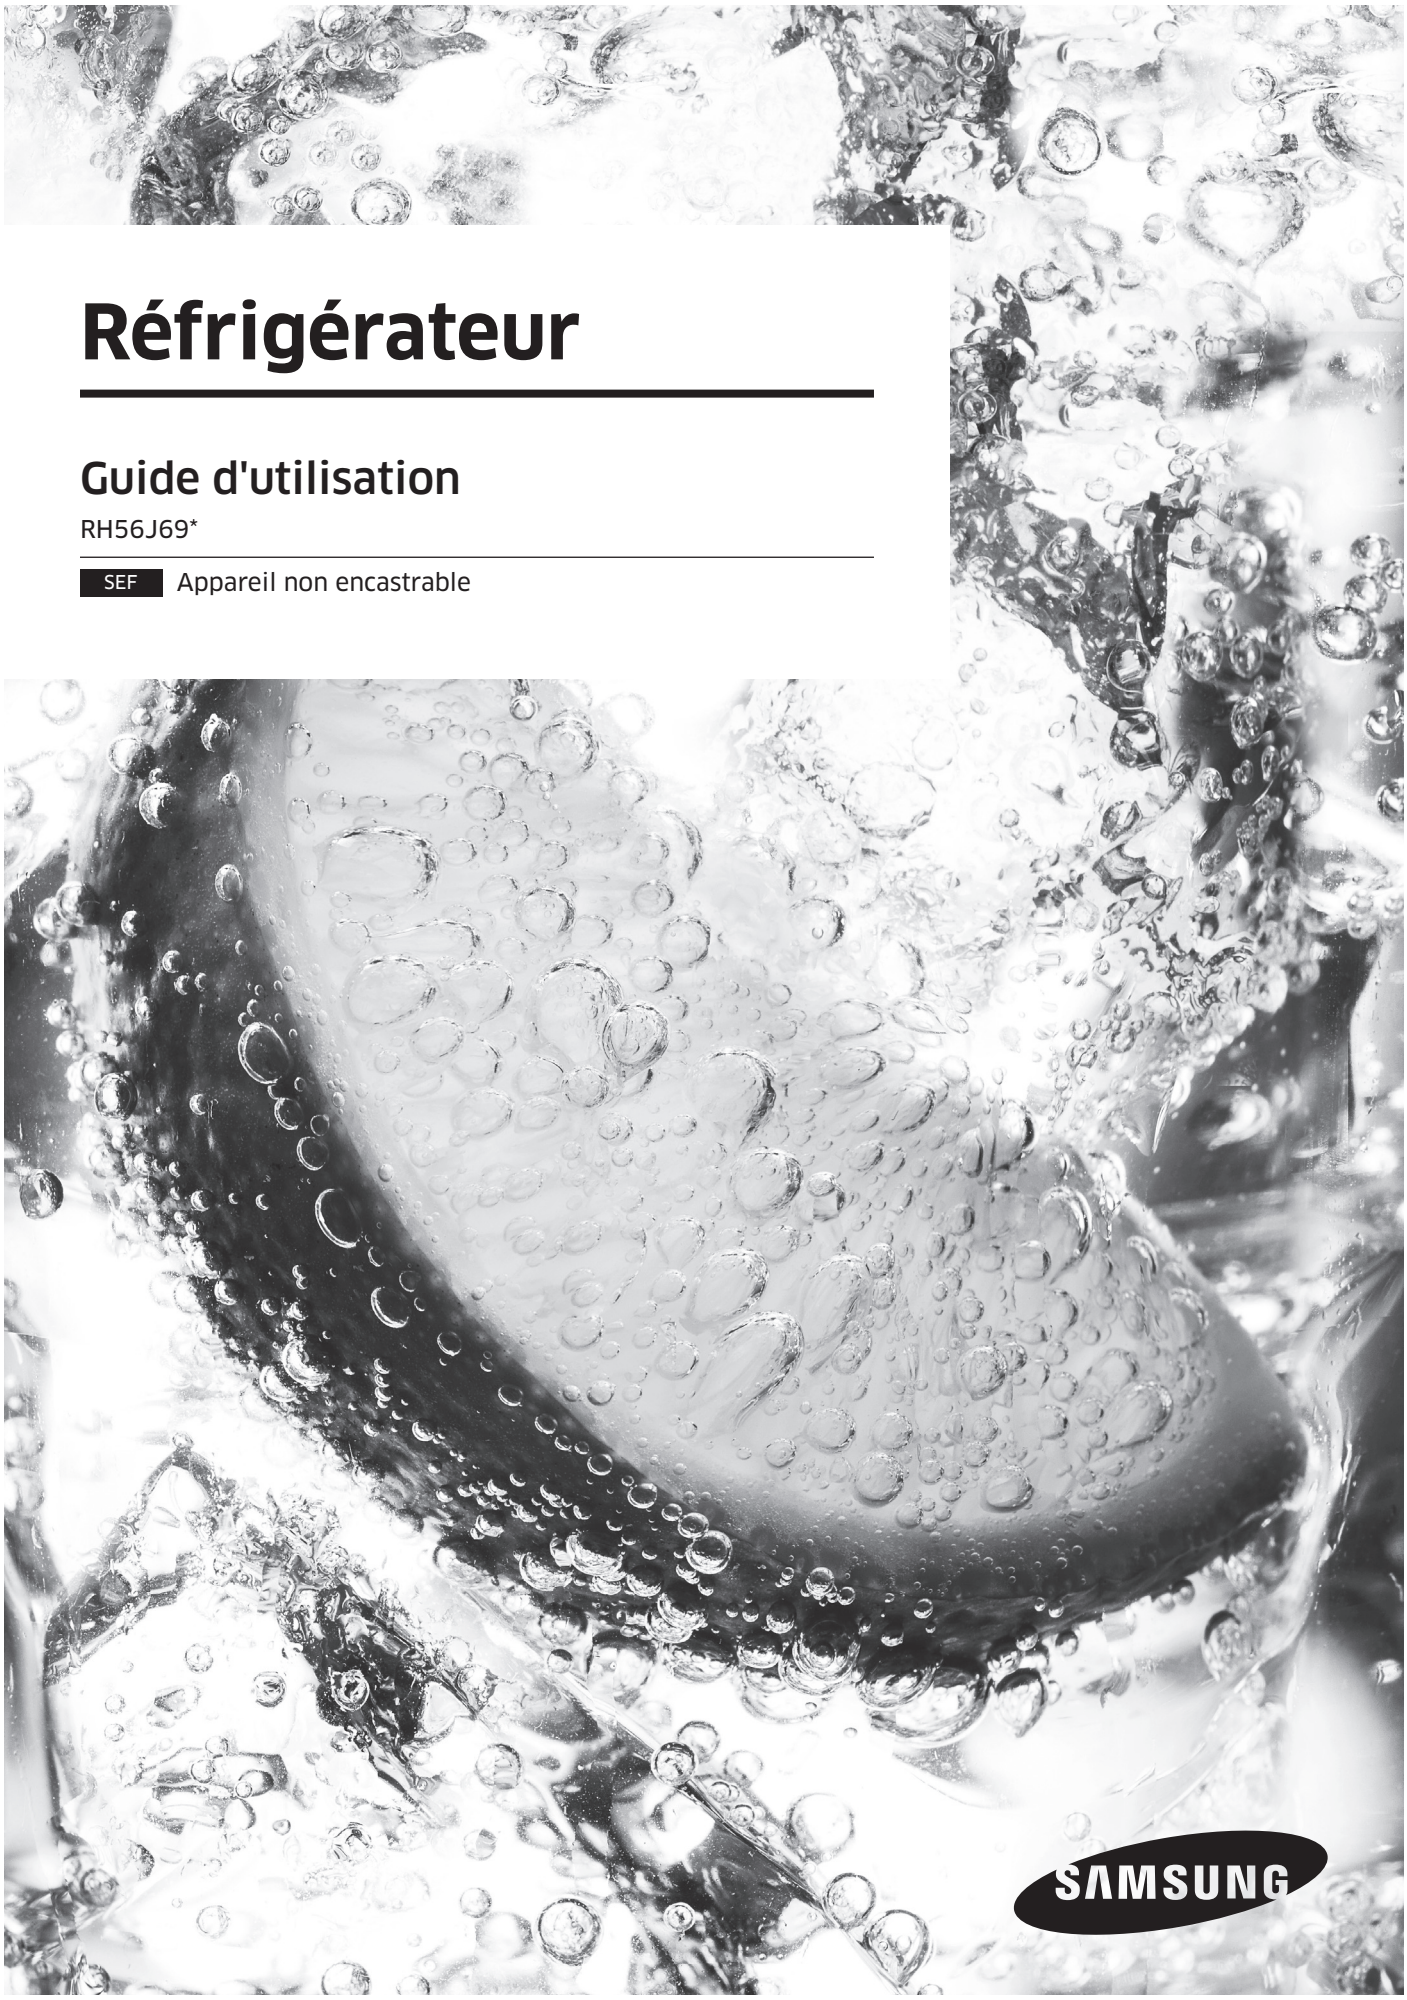

# Sommaire


## Consignes de sécurité 3

Symboles importants de sécurité 4
Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil 5
Symboles d'avertissement importants concernant l'installation de l'appareil 6
Symboles de prudence concernant l'installation 8
Symboles d'avertissement à respecter absolument lors de l'utilisation 9
Signes de précaution lors de l'utilisation 12
Symboles de prudence concernant le nettoyage et l'entretien 13
Symboles d'avertissement importants concernant la mise au rebut 14
Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée 15

## Installation 18

Avant d'installer le réfrigérateur 18
Outils nécessaires 20
Retrait des portes du réfrigérateur 20
Remise en place des portes du réfrigérateur 25
Mise à niveau du réfrigérateur 28
Vérification du circuit du distributeur d'eau (en option) 31
Utilisation de la machine à glaçons 31
Installation du circuit du distributeur d'eau (pour le modèle extérieur) 34

## Fonctionnement 38

Réglages initiaux 38
Contrôle de la température 40
Utilisation du distributeur de glace et d'eau froide 41
Pièces et caractéristiques 42
Retrait des accessoires du congélateur 44
Retrait des accessoires du réfrigérateur 46
Nettoyage du réfrigérateur 47
Remplacement de l'ampoule intérieure 47
Remplacement du filtre à eau 47

## Dépannage 50




DA68-03176C (FR)-00.indd 2 2015. 1. 14. 3:04

# Consignes de sécurité



- Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement le guide d'utilisation et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel.
  Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire.
  Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.
- Les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel et que certains symboles d'avertissement ne s'appliquent pas. Pour toute question, contactez le centre d'assistance le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.



DA68-03176C (FR)-00.indd 3 2015. 1. 14. 3:04

# Consignes de sécurité

## Symboles importants de sécurité

**⚠ AVERTISSEMENT**

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves, voire mortelles.

**⚠ ATTENTION**

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures légères ou des dommages matériels.

**REMARQUE**

- NE PAS essayer.
- NE PAS démonter.
- NE PAS toucher.
- Suivre scrupuleusement les consignes.
- Débrancher la fiche de la prise murale.
- S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter toute électrocution.
- Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.

**Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure.**
**Respectez-les en toutes circonstances.**
**Lisez attentivement la présente section et conservez le guide en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.**



DA68-03176C (FR)-00.indd 4 2015. 1. 14. 3:04

**Avis CE**

Ce produit est conforme aux directives relatives à la basse tension (2006/95/CE), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE), à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) (2011/65/EU), au Règlement délégué de la Commission (UE) N° 1060/2010 et à l'éco-conception (2009/125/CE) mises en place par le règlement (CE) N° 643/2009 de l'Union européenne. (Uniquement pour les produits commercialisés dans les pays européens)

## Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
- Risque d'incendie ou de lésions oculaires en cas de fuite de réfrigérant.
  En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce où installer l'appareil dépend de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.
- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement.
  En cas de doutes, contactez votre revendeur. La pièce où sera installé le réfrigérateur doit compter au moins 1 $m^3$ pour 8 g de gaz réfrigérant R-600a.
  La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.



DA68-03176C (FR)-00.indd 5 2015. 1. 14. 3:04

# Consignes de sécurité

## Symboles d'avertissement importants concernant l'installation de l'appareil

### ⚠ AVERTISSEMENT

⃠ • N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.

- Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.

• N'exposez pas ce réfrigérateur à la lumière directe du soleil ou à la chaleur d'un poêle, d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou d'autres appareils.

• Ne branchez pas plusieurs appareils dans la même multiprise.
Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique.

- Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie à la suite d'une surchauffe des fils).

• Ne branchez pas la fiche d'alimentation dans une prise murale mal fixée.

- Cela risquerait d'entraîner un choc électrique ou un incendie.

• N'utilisez pas de cordon dont la gaine est craquelée ou endommagée à quelque endroit ou à l'une de ses extrémités.

• Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.

• N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.

- L'utilisation d'aérosols à proximité du réfrigérateur peut provoquer une explosion ou un incendie.



DA68-03176C (FR)-00.indd 6 2015. 1. 14. 3:04

- Ce réfrigérateur doit être correctement installé, conformément aux instructions du présent guide, avant d'être utilisé.
- Branchez la fiche d'alimentation de façon à ce que le cordon pende vers le bas.
- Si vous branchez la fiche d'alimentation à l'envers, le fil est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que le réfrigérateur ne repose pas sur la fiche d'alimentation (risque d'écrasement et d'endommagement des fils électriques).
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, assurez-vous qu'il ne roule pas sur le cordon d'alimentation, et prenez garde de ne pas endommager ce dernier.
- Il pourrait y avoir un risque d'incendie.
- L'appareil doit être positionné de façon à ce que la fiche reste accessible après l'installation.

---

- Le réfrigérateur doit être mis à la terre.
- Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.
- N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'agir comme un paratonnerre pour relier l'appareil à la terre.
- Toute utilisation non conforme de la fiche de mise à la terre peut présenter un risque de choc électrique.

---

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou le fournisseur de service.
- Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une entreprise de dépannage.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.



DA68-03176C (FR)-00.indd 7 2015. 1. 14. 3:04

# Consignes de sécurité

## Symboles de prudence concernant l'installation

**⚠ ATTENTION**

- N'obstruez pas l'ouverture de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de son caisson.

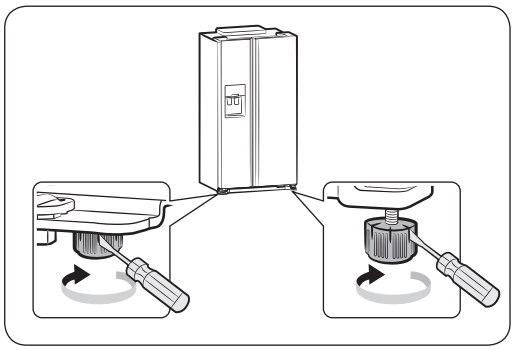

- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures après l'installation.
- Lors de l'installation du réfrigérateur, assurez-vous que les deux pieds soient en contact avec le sol pour garantir une sécurité optimale.
  Les pieds sont situés sur le bas du dos de chaque porte.
  Insérez un tournevis à tête plate et tournez-le dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il soit à niveau.
- Équilibrez toujours la charge sur chaque porte.
- Une surcharge de l'une des portes peut provoquer le renversement du réfrigérateur et vous blesser.



DA68-03176C (FR)-00.indd 8 2015. 1. 14. 3:04

## Symboles d'avertissement à respecter absolument lors de l'utilisation

### ⚠ AVERTISSEMENT

- ⃠ • Ne branchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets pourraient tomber et provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le dessus du réfrigérateur.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risquerait d'entraîner de graves blessures.
- Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur de l'appareil.
- Risque d'enfermement des enfants et de grave blessure provoquée par la basse température.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur.
- Risque de dommage physique ou matériel.
- N'entreposez pas de matériaux volatiles ou inflammables (ex. : benzène, diluant, alcool, éther ou gaz liquéfié) dans le réfrigérateur.
- Le stockage de l'un de ces produits peut provoquer une explosion.



DA68-03176C (FR)-00.indd 9 2015. 1. 14. 3:04

# Consignes de sécurité

- Ne rangez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux basses températures dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur, sauf si cela est recommandé par le fabricant de l'appareil concerné.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont rangés si vous avez les mains mouillées.
- Risque de gelures.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.

---

- Cet appareil est destiné au rangement des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.
- Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
- Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou ses fournisseurs de service.
- Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



DA68-03176C (FR)-00.indd 10 2015. 1. 14. 3:04

- Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même le réfrigérateur.

- Vous risqueriez de provoquer un incendie, un dysfonctionnement et/ou de vous blesser.
  En cas de dysfonctionnement, contactez un fournisseur de service.

---

- Si l'appareil émet un bruit étrange, une odeur de brulé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique. N'obstruez pas l'ouverture de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de son caisson.
- Contactez un réparateur si vous rencontrez des difficultés pour remplacer l'ampoule.
- Si l'appareil est équipé d'une DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache et l'ampoule.

- Veuillez communiquer avec vos fournisseurs de service.
- En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et communiquez avec le centre de service technique Samsung Electronics.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.



DA68-03176C (FR)-00.indd 11 2015. 1. 14. 3:04

# Consignes de sécurité

## Signes de précaution lors de l'utilisation

### ⚠ ATTENTION

- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil,
  - Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil car ils pourraient empêcher la libre circulation de l'air dans la partie réfrigération.
  - Emballez bien les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Ne mettez pas de boissons gazeuses dans la partie congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
  - Risque de blessures corporelles dues à l'éclatement du verre.
- Ne tentez pas de modifier la fonctionnalité du réfrigérateur ou le réfrigérateur lui-même.
  - Ces modifications peuvent provoquer des dommages corporels et/ou matériels.
    Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung ; Samsung ne peut être tenue responsable des problèmes de sécurité ou de dommages résultant de modifications apportées par un tiers.
- Ne bloquez pas les orifices d'aération.
  - Si les orifices d'aération sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites.
  - Ne placez pas des aliments non surgelés près des aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur.
- Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
- Remplissez le réservoir et le bac à glaçons avec de l'eau potable uniquement.
- Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.



DA68-03176C (FR)-00.indd 12 2015. 1. 14. 3:04

- L'arrivée d'eau de ce réfrigérateur doit être installée/branchée par une personne qualifiée et raccordée à une source d'eau potable seulement.
- Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression de l'eau doit être comprise entre 138 et 862 kPa (19,9 et 125,1 psi).

## Symboles de prudence concernant le nettoyage et l'entretien

**⚠ ATTENTION**

- Ne vaporisez pas de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.
- Risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité du réfrigérateur.
- Il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.
- Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.
- Éliminez les corps étrangers et la poussière des broches de la fiche d'alimentation.
  Attention : lors du nettoyage de la fiche, n'utilisez pas un chiffon mouillé ou humide et éliminez les corps étrangers ou la poussière des broches.
- Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur ou dans la gouttière.
- Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.



DA68-03176C (FR)-00.indd 13 2015. 1. 14. 3:04

# Consignes de sécurité

## Symboles d'avertissement importants concernant la mise au rebut

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.
- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a ou R-134a.
  Pour savoir quel gaz réfrigérant est utilisé dans votre appareil, reportez-vous à l'étiquette signalétique du compresseur située à l'arrière du réfrigérateur ou à l'étiquette située à l'intérieur de l'appareil.
  Lorsque ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil. Du cyclopentane est utilisé comme gaz isolant.
  Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour obtenir des renseignements sur la façon écologique de mettre ce produit au rebut, veuillez communiquer avec les autorités locales.
  Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière des appareils n'est endommagé avant la mise au rebut.
  Les tuyaux pourraient se casser sur un espace ouvert.
- Le réfrigérant isobutane R-600a est un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
- Avant la mise au rebut de l'appareil, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet afin que des jeunes enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver piégés à l'intérieur.
  Ne retirez pas les étagères afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dans le réfrigérateur.
  Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'ancien appareil.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.



DA68-03176C (FR)-00.indd 14 2015. 1. 14. 3:04

## Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée

### REMARQUE

- En cas de coupure de courant, communiquez avec le bureau local de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.
- La plupart des coupures de courant corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
- Si la coupure de courant dure plus de 2 heures, retirez toute la glace présente dans le bac à glace.
- Si la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez tous les aliments surgelés.
- Si le réfrigérateur est fourni avec des clés, conservez-les hors de portée des enfants dans un lieu éloigné de l'appareil.
- L'appareil pourrait ne pas fonctionner de manière uniforme (hausse trop importante de la température à l'intérieur du réfrigérateur) si la température de son lieu d'installation reste en dessous de la limite inférieure prescrite pendant une période prolongée.
- Ne stockez pas d'aliments qui pourraient se gâter à basse température, comme des bananes ou des melons.
- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage peut être conforme aux normes ISO. Cependant, si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier (un journal par exemple).
- Toute augmentation de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage peut raccourcir la durée de stockage.



DA68-03176C (FR)-00.indd 15 2015. 1. 14. 3:04

# Consignes de sécurité

- La température du/des parties deux étoiles ou du/des compartiments qui possèdent le symbole deux étoiles ( ** ) est légèrement plus froide que celle régnant dans l'autre/les autres compartiments du congélateur.
  La/les parties ou le/les compartiments deux étoiles est/sont basé(e)s sur les instructions et/ou l'état lors de la livraison.

**Conseils en matière d'économie d'énergie**

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée.
  Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
- Ne bloquez jamais les orifices de ventilation ou les grilles de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les laisser décongeler.
  Les aliments surgelés peuvent ainsi servir à refroidir les aliments stockés dans le réfrigérateur.
- Veillez à refermer la porte rapidement lorsque vous mettez des aliments dans le réfrigérateur ou lorsque vous les en sortez.
  Ceci afin de réduire la formation de glace à l'intérieur du congélateur.
- Nettoyez régulièrement l'arrière de votre réfrigérateur. La poussière augmente sa consommation.
- Ne baissez pas inutilement la température intérieure.
- Vérifiez que le système d'évacuation de l'air à la base et à l'arrière du réfrigérateur n'est pas obstrué.
  obstrué.
- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil (à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus) au moment de l'installation.
  Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.



DA68-03176C (FR)-00.indd 16 2015. 1. 14. 3:04

- Pour l'utilisation la plus optimale de l'énergie, veuillez laisser tous les accessoires internes tels que les paniers, les tiroirs, les étagères sur leur position indiquée par le fabricant.

**Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :**

- les zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiels ;
- l'environnement de type « chambres d'hôtes » ;
- les applications de restauration et collectives similaires.



DA68-03176C (FR)-00.indd 17 2015. 1. 14. 3:04

# Installation

## Avant d'installer le réfrigérateur

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce réfrigérateur Side-By-Side Samsung.
Nous espérons que vous apprécierez les fonctionnalités de pointe offertes par ce nouvel appareil.

### Choix du meilleur emplacement pour le réfrigérateur

- Sélectionnez un emplacement disposant d'un accès facile à l'arrivée d'eau.
- Choisissez un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil.
- Choisissez un emplacement avec une surface plane (ou quasiment).
- Sélectionnez un emplacement avec un espace suffisant permettant l'ouverture facile des portes du réfrigérateur
- Espace nécessaire au bon fonctionnement. Reportez-vous à l'illustration et aux dimensions indiquées ci-dessous.
- Vérifiez que l'appareil peut être déplacé sans problèmes en cas d'entretien et de dépannage.



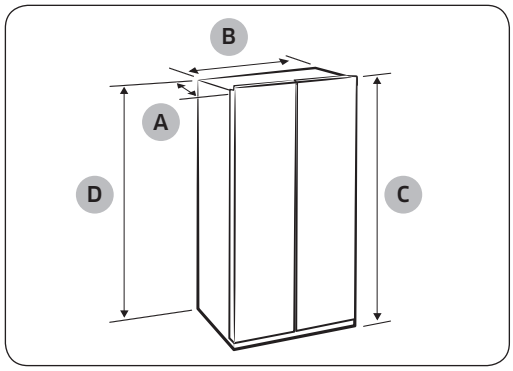


| | |
|---|---|
| **Profondeur « A »** | 708 mm |
| **Largeur « B »** | 912 mm |
| **Hauteur « C »** | 1775 mm |
| **Hauteur totale « D »** | 1794 mm |

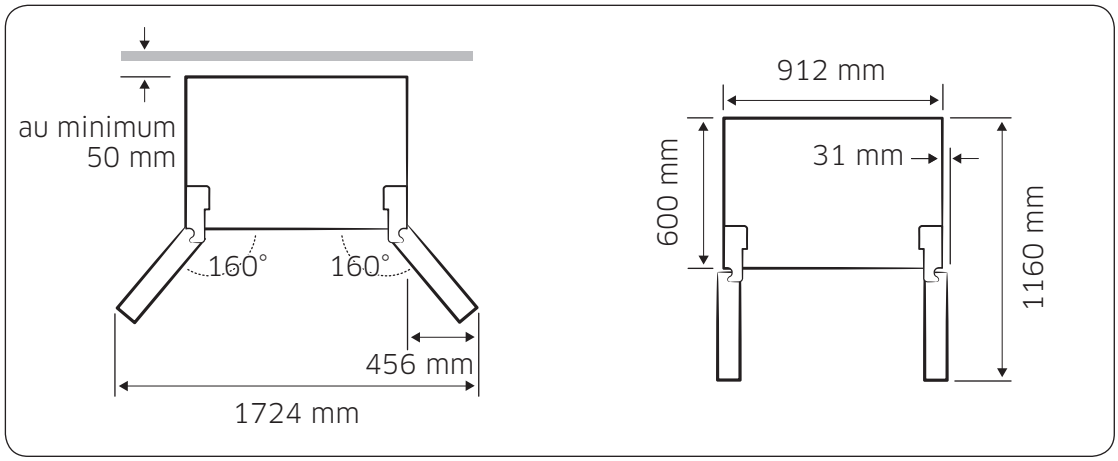




DA68-03176C (FR)-00.indd 18 2015. 1. 14. 3:04

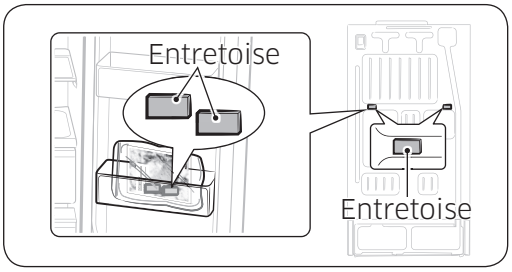


**REMARQUE**

Installation de l'entretoise (bloc gris)
Pour de meilleures performances, veuillez fixer l'entretoise à l'arrière de l'appareil lors de l'installation du réfrigérateur. Cela améliore les performances du réfrigérateur.

### Méthode de montage

Retirez l'entretoise emballée de la barre de retenue la plus basse du réfrigérateur.
Contrôlez l'emplacement de montage à l'arrière du réfrigérateur comme indiqué sur l'image.
Situez l'emplacement de montage de l'entretoise et posez l'entretoise sur la plaque arrière du réfrigérateur.

### Déplacement du réfrigérateur

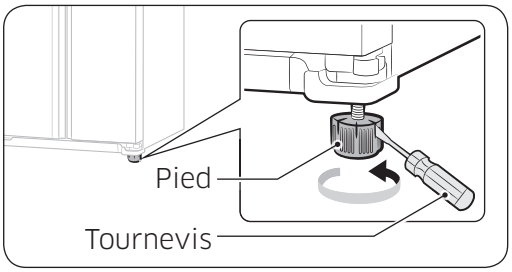


Afin de ne pas détériorer le sol, assurez-vous que les pieds avant de mise à niveau sont relevés (au-dessus du sol). Reportez-vous au chapitre « Mise à niveau du réfrigérateur » du manuel (page 28).
Afin de protéger le sol, placez un élément de protection (par exemple, un carton) sous le réfrigérateur.

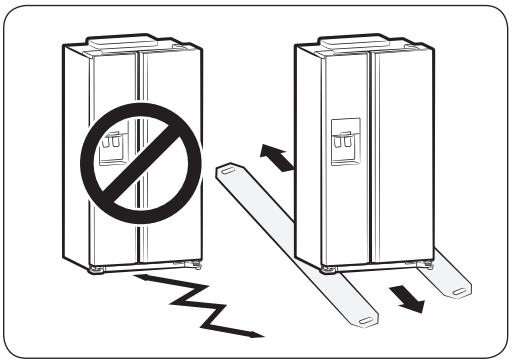

**ATTENTION**

Lors de l'installation, l'entretien ou le nettoyage à l'arrière du réfrigérateur, veillez à le tirer et le pousser en ligne droite.





DA68-03176C (FR)-00.indd 19 2015. 1. 14. 3:04

# Installation

## Outils nécessaires

Outils nécessaires (non fournis)



Tournevis cruciforme (+)



Tournevis à tête plate (-)

Clé à douille 10 mm

Pinces

Clé hexagonale 5 mm

## Retrait des portes du réfrigérateur

Si votre entrée ne permet pas le passage du réfrigérateur, vous pouvez retirer les portes de ce dernier.

### Retrait du cache des pieds avant

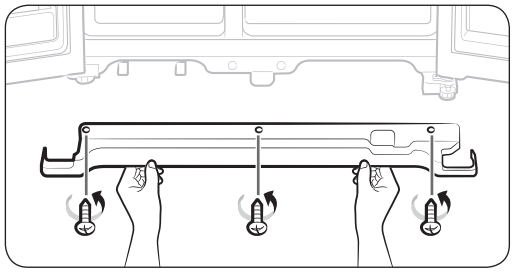

Ouvrez tout d'abord les portes du congélateur et du réfrigérateur puis retirez le cache des pieds avant en retirant les trois vis en les tournant dans le sens anti-horaire.



DA68-03176C (FR)-00.indd 20 2015. 1. 14. 3:04

## Retrait du tuyau d'arrivée d'eau du réfrigérateur

Si votre entrée ne permet pas le passage du réfrigérateur, vous pouvez retirer les portes de ce dernier.

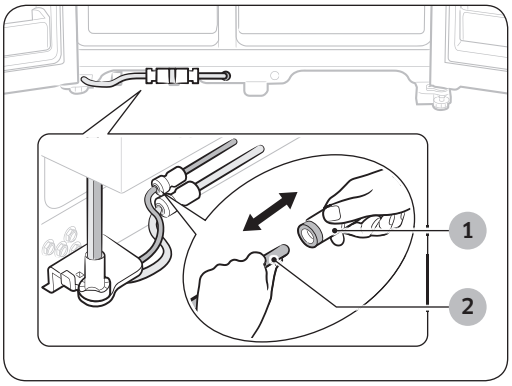


**1.** Retirez le tuyau d'eau en appuyant sur le coupleur (1) puis en retirant le tuyau d'eau (2).

**⚠ ATTENTION**

Veillez à ce que la couleur corresponde au tube d'eau.





DA68-03176C (FR)-00.indd 21 2015. 1. 14. 3:04

# Installation

## Retrait de la porte du congélateur

Avant de commencer.

- Soulevez la porte à la verticale afin de ne pas tordre ou briser les charnières.
- Veillez à ne pas coincer le tuyau d'eau ou le faisceau électrique dans la porte.
- Posez les portes sur une surface protégée afin d'éviter de les rayer ou de les endommager.



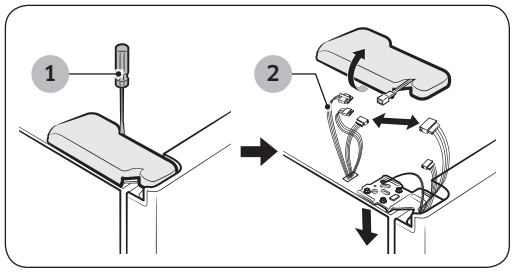


**1.** Avec la porte du congélateur fermée, retirez le cache de la charnière supérieure (1) à l'aide d'un tournevis, puis tirez doucement sur les câbles pour les débrancher (2).

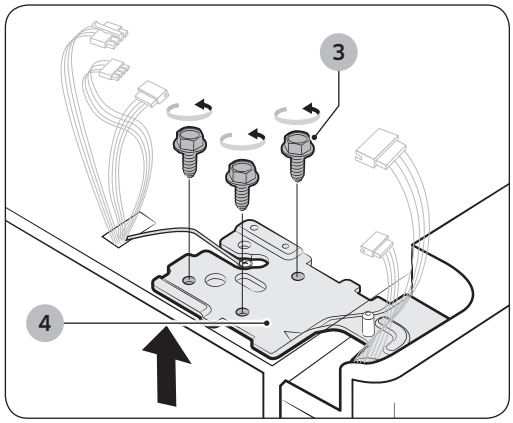


**2.** Retirez les vis de la charnière (3) en les tournant dans le sens anti-horaire puis retirez la charnière supérieure (4). Maintenez fermement la porte en équilibre afin d'éviter tout accident lorsque vous la retirez.

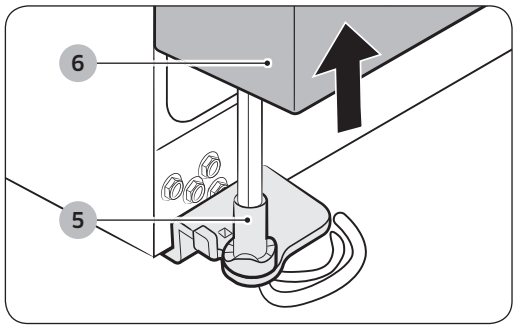


**3.** Retirez ensuite la porte de la charnière inférieure (5) en la soulevant soigneusement et verticalement (6).

**⚠ ATTENTION**

Veillez à ne pas coincer le tuyau d'eau ou le faisceau électrique dans la porte.



DA68-03176C (FR)-00.indd 22 2015. 1. 14. 3:04

## Retrait de la porte du réfrigérateur

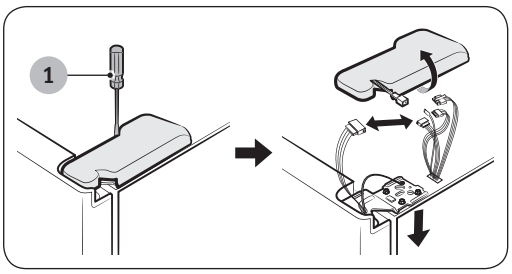


**1.** Avec la porte fermée, retirez le cache de la charnière supérieure (1) à l'aide d'un tournevis.

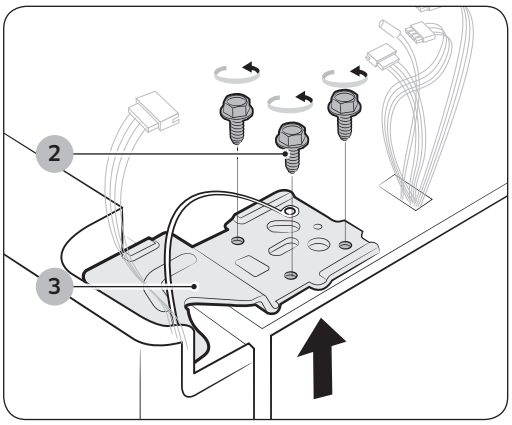


**2.** Retirez les vis de la charnière (2) en les tournant dans le sens anti-horaire puis retirez la charnière supérieure (3).
Maintenez fermement la porte en équilibre afin d'éviter tout accident lorsque vous la retirez.

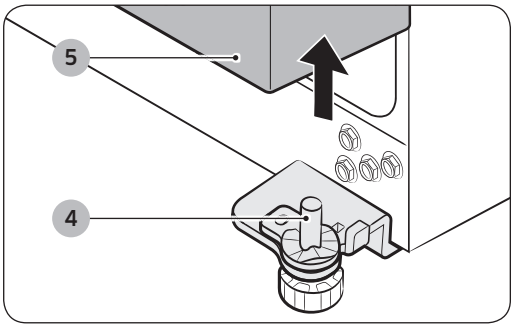


**3.** Retirez la porte de la charnière inférieure (4) en la soulevant verticalement (5).





DA68-03176C (FR)-00.indd 23 2015. 1. 14. 3:04

# Installation

## Démonter la porte vitrine du compartiment froid

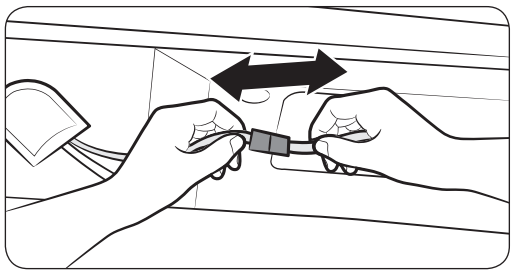

**1.** Désassemblez le connecteur à boîtier.

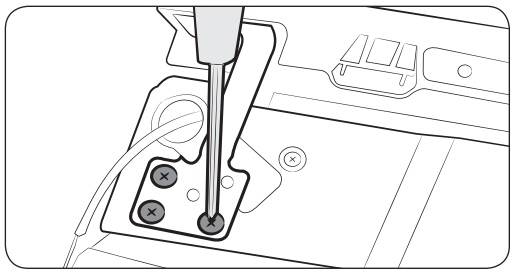

**2.** Démontez les trois vis de fixation sur la charnière supérieure de la vitrine.

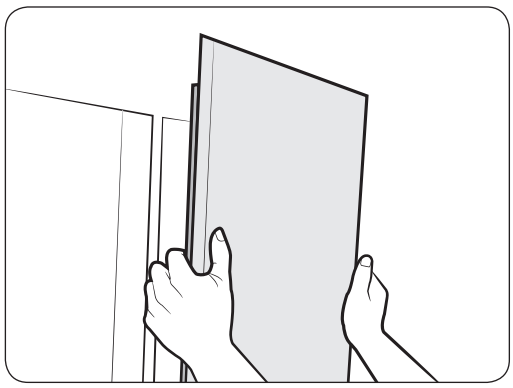

**3.** Retirez la porte vitrine.





DA68-03176C (FR)-00.indd 24 2015. 1. 14. 3:04

## Remise en place des portes du réfrigérateur

Une fois que vous avez placé votre réfrigérateur dans un lieu sûr où vous souhaitez le garder, il est temps de remettre en place les portes.

### Remise en place des portes du congélateur

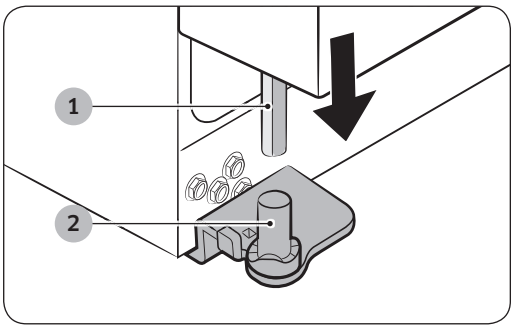


**1.** Replacez la porte du congélateur en réinsérant le tuyau d'eau (1) dans le coin inférieur de la porte puis dans l'orifice sur la charnière inférieure (2). Tirez doucement à nouveau sur le tuyau d'eau afin qu'il soit droit et qu'il ne soit ni pincé ni plié.

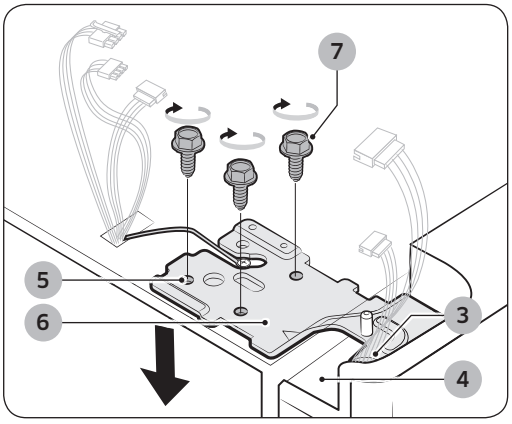


**2.** Insérez l'axe de la charnière supérieure (3) dans l'orifice sur le coin de la porte du congélateur (4). Assurez-vous que la charnière est à niveau entre le trou de la charnière supérieure (5) et le trou du châssis (6) et fixez à nouveau les vis de la charnière (7) en tournant en sens horaire.
Reconnectez les câbles.

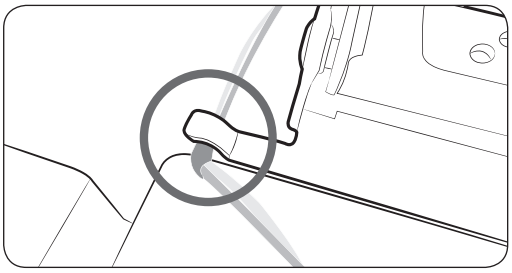

**⚠ ATTENTION**

Fixez le câble sur le crochet de la charnière pour empêcher d'endommager le câble lors du remontage.





DA68-03176C (FR)-00.indd 25 2015. 1. 14. 3:04

# Installation

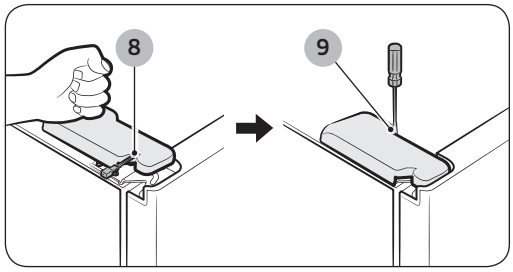


**3.** Placez la partie frontale du cache de la charnière supérieure (8) sur l'avant de la charnière supérieure (9) et remontez avec la vis.



## Remise en place de la porte du réfrigérateur

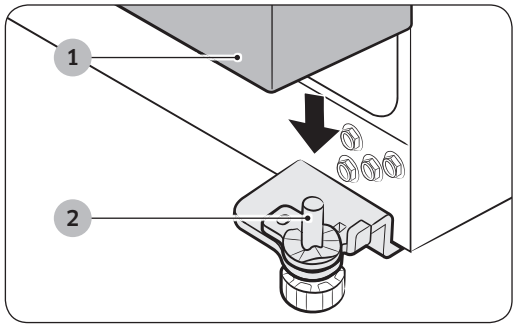


**1.** Fixez l'orifice dans le coin de la porte du réfrigérateur (1) sur la charnière inférieure (2).

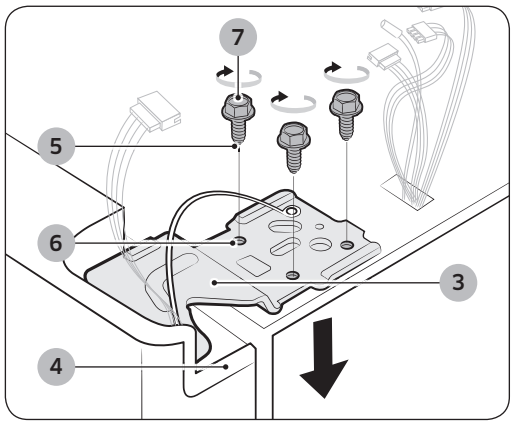


**2.** Insérez l'axe de la charnière supérieure (3) dans l'orifice sur la charnière (4). Assurez-vous que la charnière est de niveau entre l'orifice de la charnière supérieure (5) et l'orifice sur le haut de l'armoire (6). Puis, refixez les vis de la charnière (7) en les tournant dans le sens anti-horaire.

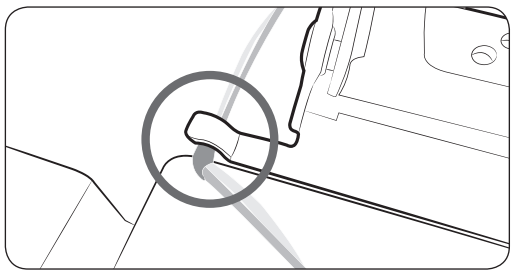

⚠ **ATTENTION**

Fixez le câble sur le crochet de la charnière pour empêcher d'endommager le câble lors du remontage.



DA68-03176C (FR)-00.indd 26 2015. 1. 14. 3:04

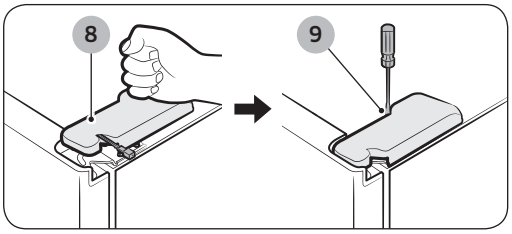


**3.** Placez la partie frontale du cache de la charnière supérieure (8) sur l'avant de la charnière supérieure (9) et remontez-la avec la vis.

## Remise en place du tuyau d'arrivée d'eau

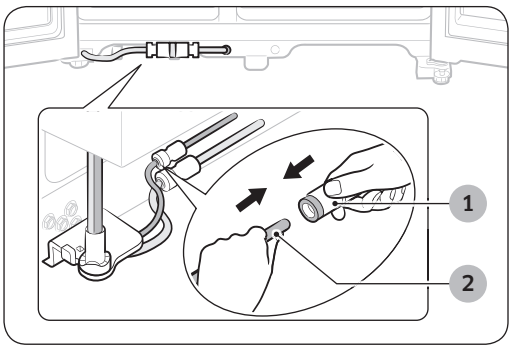


**1.** Insérez le tuyau d'eau (2) dans le coupleur (1).

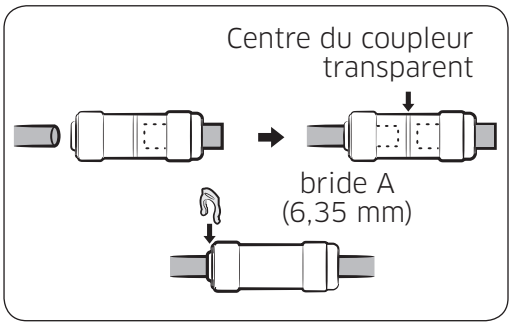


**2.** Le tuyau d'eau doit être inséré jusqu'au centre du coupleur transparent afin d'éviter toute fuite d'eau au niveau du distributeur.

**3.** Insérez les deux brides dans l'emplacement prévu à cet effet et vérifiez que chaque bride maintient fermement le tuyau.

**REMARQUE**

Ne coupez pas le tuyau d'eau.
Retirez-le du coupleur avec précaution.





DA68-03176C (FR)-00.indd 27 2015. 1. 14. 3:04

# Installation

### Remise en place du cache des pieds avant

**REMARQUE**

Avant de monter le cache, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite sur le connecteur d'eau. Replacez le cache des pieds avant en tournant les trois vis dans le sens horaire, comme indiqué sur le schéma.



## Mise à niveau du réfrigérateur

Une fois les portes du réfrigérateur remontées, assurez-vous que celui-ci est de niveau afin de pouvoir procéder aux derniers réglages. Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, les portes ne pourront pas être parfaitement alignées.

**REMARQUE**

L'avant du réfrigérateur est également réglable.

### Lorsque la porte du congélateur est plus basse que le réfrigérateur

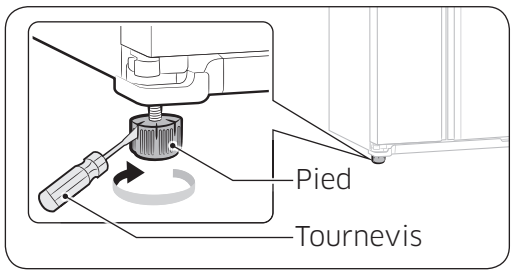


Insérez un tournevis plat dans l'encoche du pied, tournez-le dans le sens horaire ou anti-horaire pour mettre de niveau le congélateur.

### Lorsque la porte du congélateur est plus haute que le réfrigérateur

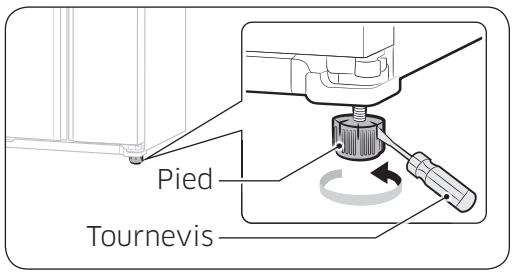


Insérez un tournevis plat dans l'encoche du pied, tournez-le dans le sens horaire ou anti-horaire pour mettre de niveau le réfrigérateur.

**REMARQUE**

Reportez-vous au chapitre suivant pour connaître le meilleur moyen d'effectuer des réglages fins sur les portes.



DA68-03176C (FR)-00.indd 28 2015. 1. 14. 3:04

## Réglage de la hauteur des portes

Si une porte est plus basse que l'autre :

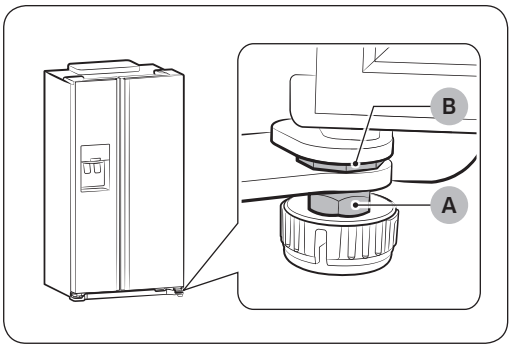


- la hauteur de la porte du réfrigérateur peut être ajustée à l'aide des écrous de réglage situés au bas de chaque porte.
- Une porte réglée trop haute peut interférer avec le cache des charnières lorsqu'elle est ouverte ou fermée.

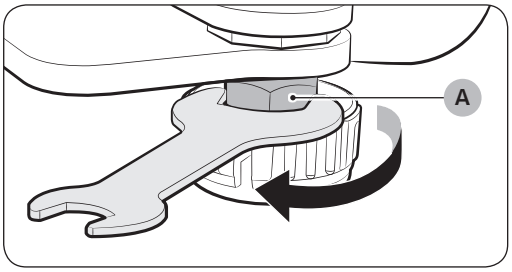


**1.** Ouvrez la porte devant être ajustée et desserrez l'écrou de serrage (A) en bas de la porte en le tournant dans le sens horaire ( ↶ ) à l'aide d'une clé comprise dans l'emballage du produit. (Soulevez la plus basse des deux portes en premier.)

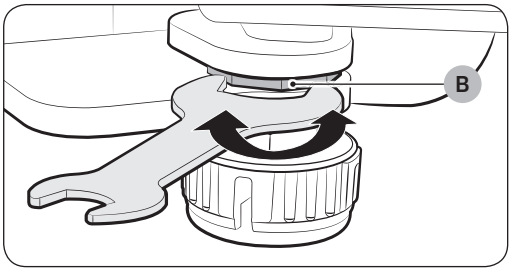


**2.** Ajustez la hauteur de la porte en tournant l'écrou de réglage ( B ) dans le sens anti-horaire ( ↷ ) avec une clé.
(Tournez-la dans le sens anti-horaire ( ↷ ) pour augmenter la hauteur et dans le sens horaire ( ↶ ) pour la réduire.)

- Ouvrez la porte et effectuez les réglages depuis l'intérieur.





DA68-03176C (FR)-00.indd 29 2015. 1. 14. 3:04

# Installation

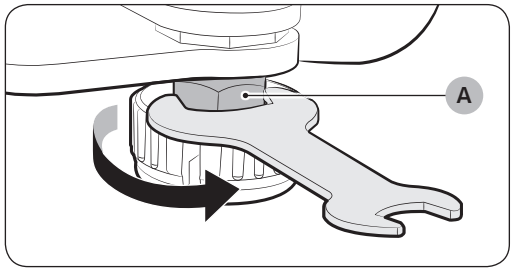


**3.** Une fois que les portes sont de niveau, tournez l'écrou de serrage (A) dans le sens anti-horaire ( ) pour le serrer.

**REMARQUE**

Si vous effectuez le réglage avec le réfrigérateur vide, il est possible que son alignement soit de nouveau imparfait une fois les produits placés à l'intérieur.
Si cela se produit, effectuez le réglage à nouveau.

## Régler l'intervalle entre la porte du réfrigérateur et le corps du réfrigérateur

Si l'intervalle entre la porte du réfrigérateur et le réfrigérateur lui-même est irrégulier :

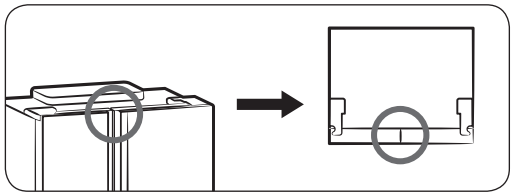

- Utilisez les dispositifs de réglage situés sur l'arête supérieure du réfrigérateur, à l'intérieur de chaque porte.

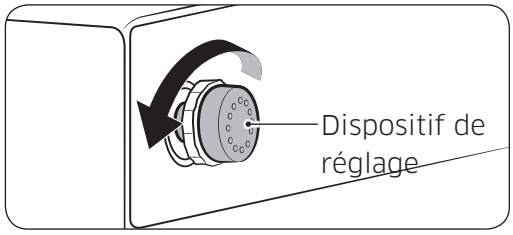


**1.** Ouvrez la porte où l'intervalle avec le réfrigérateur est le plus étroit, puis faites pivoter le dispositif de réglage dans le sens anti-horaire ( ) jusqu'à ce que l'intervalle soit régulier.

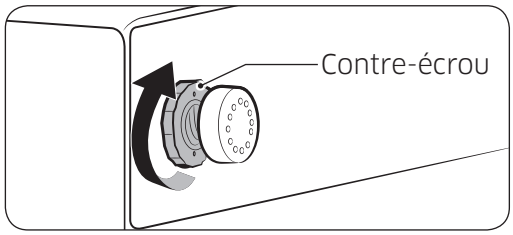


**2.** Une fois que l'intervalle entre la porte et le réfrigérateur a été réglé, tournez l'écrou du dispositif de réglage dans le sens horaire ( ) pour verrouiller le dispositif de réglage.



DA68-03176C (FR)-00.indd 30 2015. 1. 14. 3:04

## Vérification du circuit du distributeur d'eau (en option)

Le nouveau réfrigérateur Samsung est équipé d'un distributeur d'eau intégré. Afin de préserver votre santé, le filtre Samsung supprime toutes les particules indésirables présentes dans l'eau. Toutefois, il ne permet pas de stériliser ni de détruire les micro-organismes. Pour cela, un purificateur d'eau est nécessaire. Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression de l'eau doit être comprise entre 138 et 862 Kpa. Dans des conditions normales, un gobelet de 170 cm³ doit se remplir en 10 secondes. Si le réfrigérateur est installé dans une zone où la pression de l'eau est faible (inférieure à 138 Kpa), vous pouvez installer une pompe de charge pour compenser la faible pression. Assurez-vous que le réservoir d'eau à l'intérieur du réfrigérateur est bien rempli. Pour cela, appuyez sur le levier du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau s'écoule par la sortie d'eau. Lorsque vous utilisez le distributeur d'eau, de légers bruits peuvent être générés par l'arrivée d'eau.

**REMARQUE**

Des kits d'installation de conduite d'eau sont compris. Vous pouvez les trouver dans l'un des tiroirs du congélateur.

## Utilisation de la machine à glaçons

Pour retirer le bac à glaçons

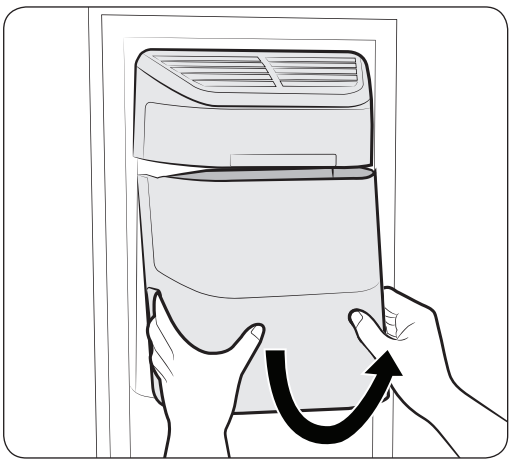

Figure 1

- Maintenez la poignée comme indiqué sur la figure 1.
- Soulevez légèrement la partie inférieure.
- Retirez le bac à glace avec précaution.





DA68-03176C (FR)-00.indd 31 2015. 1. 14. 3:04

# Installation



### Pour remettre le bac à glaçons

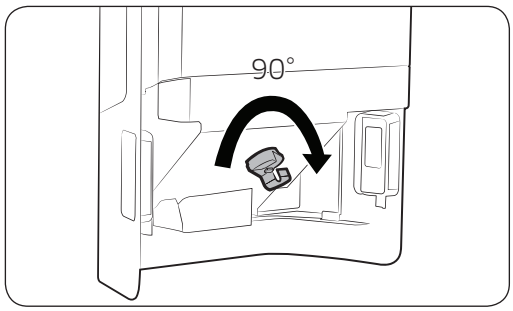


Figure 2

- Pour remonter le tout, suivez la procédure dans le sens inverse.
- Remettez le bac en place en le poussant en butée, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Lorsque le bac ne se remet pas à sa place, tournez sa poignée arrière de 90 degrés et tentez à nouveau de l'installer comme indiqué sur la figure 2.

### Fonctionnement normal

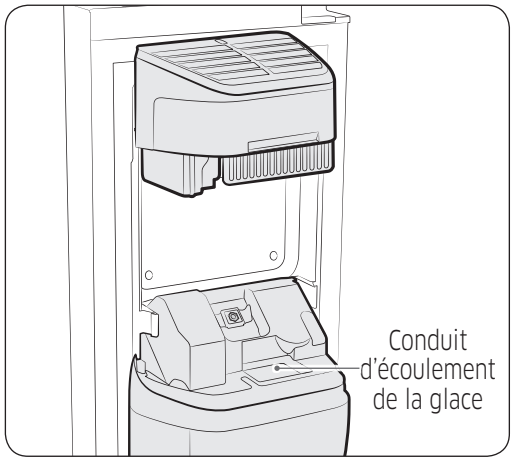


- Les bruits qui se produisent lorsque de la glace tombe dans le bac font partie du fonctionnement normal de l'appareil.
- Si vous n'utilisez pas le distributeur de glace pendant une longue période, les glaçons risquent de former un conglomérat dans le bac. Retirez la glace restante et videz le bac.
- Si la glace ne sort plus, vérifiez que le conduit d'écoulement n'est pas obstrué et dégagez-le si nécessaire.
- Les glaçons de la première série peuvent être petits en raison de l'air contenu dans le tube après raccordement, tout l'air sera purgé pendant l'utilisation normale.



DA68-03176C (FR)-00.indd 32 2015. 1. 14. 3:04

**⚠ ATTENTION**

- Lorsque ICE OFF (DÉSACTIVATION GLACE) clignote sur le panneau d'affichage, réinsérez le bac et/ou assurez-vous qu'il est installé correctement.
- Lorsque la porte est ouverte, le distributeur d'eau et de glace ne fonctionne pas.
- Lorsque vous fermez la porte avec énergie, de l'eau peut déborder sur la machine à glaçons.
- Pour éviter d'échapper le bac à glace, utilisez vos deux mains lorsque vous le retirez.
- Pour éviter tout risque de chute, assurez-vous que le sol est toujours propre.
- Ne laissez pas les enfants s'accrocher au distributeur de glace ou au bac. Ils risqueraient de se blesser.
- N'insérez jamais vos doigts ou des objets dans le conduit d'écoulement.
- Risque de blessures corporelles ou d'endommagement des pièces mécaniques.





DA68-03176C (FR)-00.indd 33 2015. 1. 14. 3:04

# Installation

## Installation du circuit du distributeur d'eau (pour le modèle extérieur)

Pièces pour l'installation de conduite d'eau

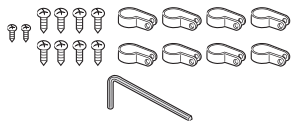

Système de fixation du tuyau d'eau et vis

Raccord de conduite

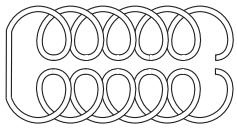

Tuyau d'eau

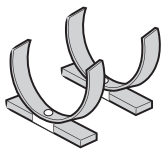

Clip de sécurité du purificateur

Purificateur

### Branchement sur le tuyau d'arrivée d'eau

Raccordez le conduit d'eau avec le coupleur et le robinet.

1. Fermez le robinet d'eau principal.
2. Raccordez le coupleur (A) au robinet.

**⚠ ATTENTION**

Le tuyau d'eau doit être raccordé à la conduite d'eau froide. S'il est relié à la conduite d'eau chaude, le purificateur ne fonctionnera pas correctement.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

L'installation de conduite d'eau n'est pas couverte par la garantie du fabricant du réfrigérateur ou de la machine à glaçons. Suivez soigneusement ces instructions pour minimiser le risque de dommages matériels excessifs.

**REMARQUE**

Si le coupleur ne s'adapte pas au robinet actuel, allez chez le détaillant agréé le plus proche et achetez les bons dispositifs de fixation des coupleurs.





DA68-03176C (FR)-00.indd 34 2015. 1. 14. 3:04

Choisissez le lieu où installer le purificateur. (Modèle avec purificateur)

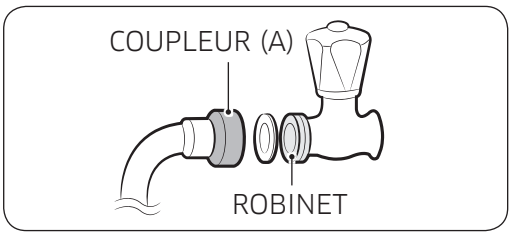


- Si vous voulez remonter les entrées et sorties d'eau du purificateur lors de l'installation du purificateur, consultez les images de référence.

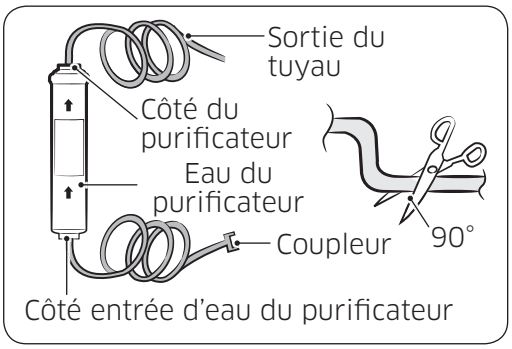


- Coupez à l'endroit approprié le tuyau d'eau fixé sur le purificateur après avoir mesuré la distance entre le purificateur et le robinet d'eau froide.

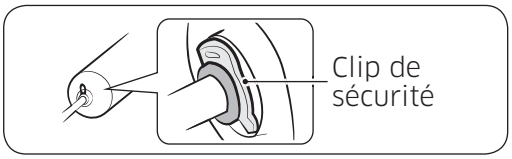


**⚠ ATTENTION**

Insérer le clip de sécurité après avoir placé le tube

Éliminez toute substance résiduelle à l'intérieur du purificateur (modèle avec purificateur).

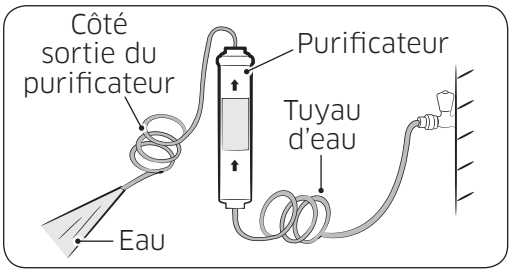


- Ouvrez le robinet d'eau principal pour vérifier si l'eau coule dans le tube d'eau sur le côté entrée d'eau du purificateur.
- Si de l'eau ne coule pas dans le tuyau, vérifiez si le robinet est ouvert.
- Laissez le robinet ouvert jusqu'à ce que l'eau propre coule et jusqu'à ce que toute substance résiduelle accumulée soit éliminée.

**REMARQUE**

La décoloration sombre initiale de l'eau et de la glace est normale.



DA68-03176C (FR)-00.indd 35 2015. 1. 14. 3:04

# Installation



Fixez le clip de sécurité du purificateur.

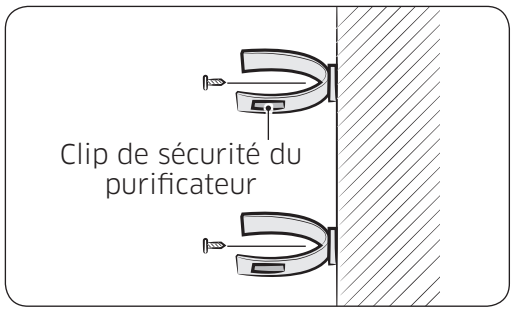


- Maintenez le clip de sécurité dans la position appropriée (sous l'évier par exemple) et fixez-le fermement à l'endroit où visser.

**⚠ ATTENTION**

Ne fixez pas le purificateur sur le réfrigérateur ou à l'arrière du réfrigérateur, cela peut entraîner des dommages matériels.

Fixez le purificateur en place.

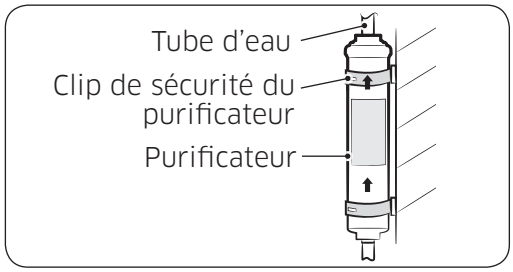


- Fixez le purificateur en place, comme indiqué sur le schéma de droite.

Raccordez le tuyau d'eau au réfrigérateur.

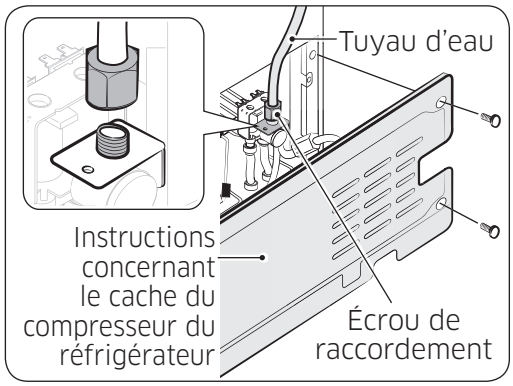


- Retirez le cache du compresseur du réfrigérateur.
- Raccordez le tuyau d'eau à la vanne, comme indiqué sur le schéma.
- Une fois raccordé, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.
- Si tel est le cas, procédez à nouveau au raccordement.
- Remontez le cache du compresseur du réfrigérateur.



DA68-03176C (FR)-00.indd 36 2015. 1. 14. 3:04

Fixez le tuyau d'eau.

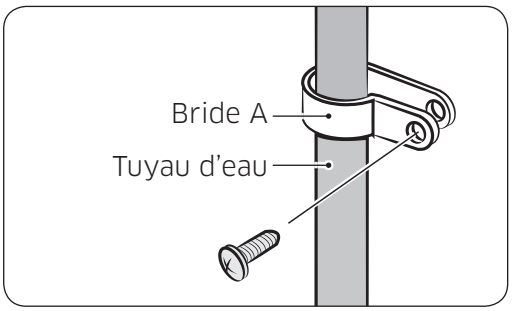


- À l'aide d'une bride (A), fixez le tuyau d'eau sur le mur (l'arrière du réfrigérateur).
- Lorsque le tuyau d'eau est fixé, assurez-vous que le tuyau d'eau ne soit pas excessivement plié, pincé ou écrasé.

Éliminer toute substance résiduelle présente à l'intérieur du tuyau d'arrivée d'eau après installation du filtre.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau principale et fermez la vanne d'arrivée d'eau.
2. Laissez l'eau s'écouler par le distributeur jusqu'à ce qu'elle soit claire (environ 3 litres). Cela permet de nettoyer le système d'arrivée d'eau et de faire sortir les bulles d'air des tuyaux.
3. Il peut s'avérer nécessaire de laisser l'eau s'écouler plus longtemps selon les installations.
4. Ouvrez la porte du réfrigérateur et vérifiez que le filtre à eau ne fuit pas.

**REMARQUE**

Une très petite quantité d'eau peut jaillir du distributeur d'eau après installation d'une cartouche neuve. Ce phénomène s'explique par la présence de bulles d'air dans le tuyau Cela n'empêche pas l'appareil de fonctionner normalement.





DA68-03176C (FR)-00.indd 37 2015. 1. 14. 3:04

# Fonctionnement

## Réglages initiaux

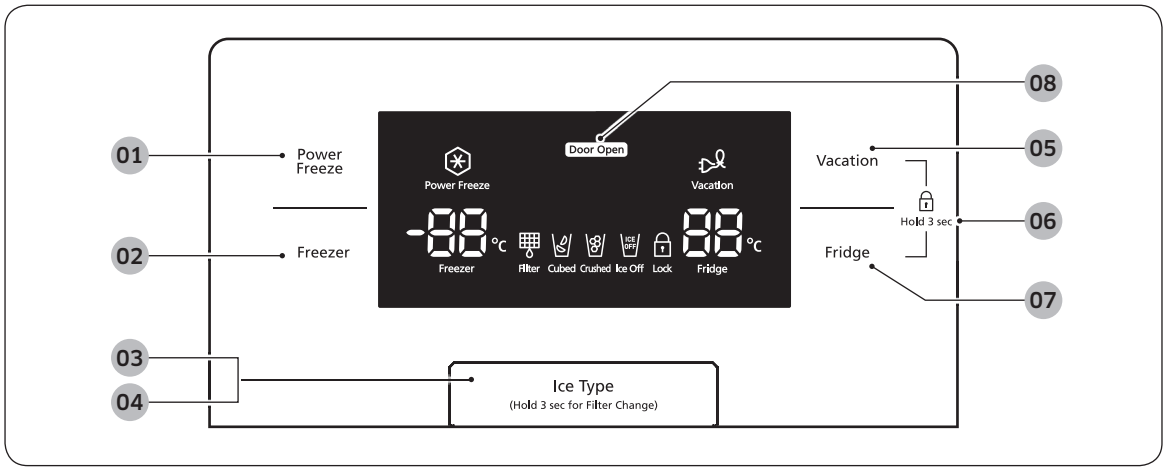


| | |
|---|---|
| **01** Bouton Power freeze (Congélation rapide) | Permet de réduire le temps nécessaire pour la congélation des aliments à l'intérieur du congélateur. Cela peut être utile lorsque vous avez besoin de congeler rapidement des aliments qui gâtent facilement ou en cas de surchauffe du congélateur (par exemple, si la porte est restée ouverte). |
| **02** Bouton Freezer (Congélateur) | Appuyez sur le bouton **Freezer (Congélateur)** pour régler la température souhaitée pour le congélateur. Vous pouvez régler la température entre -15 °C et -23 °C. |
| **03** Bouton Ice Type (Forme de la glace) | Permet de choisir le type de glace (Cubed (Glaçons) ou Crushed (Glace pilée)) ou de désactiver la fonctionnalité Ice (Glace). |
| **04** Bouton Filter change (Changement de filtre) | Lorsque vous changez le filtre, appuyez pendant 3 secondes sur ce bouton pour réinitialiser le programme du filtre. |
| **05** Bouton Vacation (Absence) | Si vous partez en vacances, en voyage d'affaires ou si vous n'avez pas besoin d'utiliser votre réfrigérateur, appuyez sur le bouton Vacation (Absence). Lorsque vous sélectionnez le bouton Vacation (Absence) pour désactiver le compartiment du réfrigérateur, la DEL d'affichage de Vacation (Absence) reste allumée.<br>⚠ **ATTENTION**<br>Il est fortement recommandé de retirer les aliments dans le compartiment des aliments frais et de ne pas laisser la porte ouverte lorsque vous sélectionnez la fonction Vacation (Absence). |





DA68-03176C (FR)-00.indd 38 2015. 1. 14. 3:04

| | |
|---|---|
| **06** Fonction Child lock (Verrouillage) | Si vous appuyez simultanément sur les boutons Vacation (Absence) et Fridge (Réfrigérateur) pendant 3 secondes, tous les boutons seront verrouillés. Le levier du distributeur d'eau et le levier du distributeur de glace ne fonctionneront pas non plus. Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur ces deux boutons pendant 3 secondes. |
| **07** Bouton Fridge (Réfrigérateur) | Appuyez sur le bouton **Fridge (Réfrigérateur)** pour régler la température souhaitée du réfrigérateur.<br>La température peut être réglée entre 1 °C et 7 °C. |
| **08** Fonction d'ouverture de la porte | Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur est ouverte, l'icône **Door Open (Porte ouverte)** s'allume.<br>Si l'état qui génère une alarme liée à la porte est satisfait car la porte du réfrigérateur ou du congélateur est ouverte, l'icône **Door Open (Porte ouverte)** clignote. |
| Mode Cooling OFF (Sans refroidissement) | Le mode Cooling Off (Sans refroidissement) (également appelé mode Shop (Démo)) est destiné aux vendeurs qui mettent les réfrigérateurs en démonstration dans leur magasin.<br>En mode Cooling Off (Sans refroidissement), seuls le moteur du ventilateur et les voyants du réfrigérateur fonctionnent ; les compresseurs du réfrigérateur et du congélateur sont désactivés et ne produisent donc pas de froid. Pour activer le mode Cooling Off (Sans refroidissement), appuyez sur les boutons Power Freeze (Congélation rapide), Freezer (Congélateur) et Vacation (Absence) pendant 5 secondes en fonctionnement normal. Le réfrigérateur émet un signal sonore et le message OFF clignote sur l'écran de la température.<br>Pour annuler le mode Cooling Off (Sans refroidissement), appuyez à nouveau sur les boutons Power Freeze (Congélation rapide), Freezer (Congélateur) et Vacation (Absence) pendant 5 secondes. |



**REMARQUE**

Lorsque vous utilisez la fonction Power Freeze (Congélation rapide), la consommation énergétique du congélateur augmente. Veillez à la désactiver lorsque vous n'en avez pas besoin et ramenez le congélateur à son réglage de température initial.
Si vous devez congeler de grandes quantités d'aliments, activez la fonction Power Freeze (Congélation rapide) 20 heures à l'avance.



DA68-03176C (FR)-00.indd 39 2015. 1. 14. 3:04

# Fonctionnement

### Fonction de désactivation de l'affichage

Pour économiser l'énergie, l'affichage du panneau s'éteint automatiquement sous les conditions suivantes :
Lorsqu'aucun bouton n'est actionné, lorsqu'aucune porte n'est ouverte, ou lorsqu'aucun levier de distributeur n'a été poussé.
Cependant, l'icône correspondant à votre sélection Vacation (Absence) ou Cubed (Glaçons)/Crushed (Glace pilée)/Ice Off (Désactivation glace) reste allumée.
Lorsque vous appuyez sur un bouton, ou lorsque vous ouvrez une porte, ou lorsque vous poussez un levier de distributeur, l'affichage du panneau s'allume à nouveau.
À l'exception du bouton Ice Type (Forme de la glace), tous les boutons de fonction deviennent opérationnels dès l'instant où vous retirez votre doigt du bouton.

## Contrôle de la température

### Réglage de la température du congélateur

La température du congélateur peut être réglée entre -15 °C et -23 ºC en fonction de vos besoins. Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
Bon à savoir : des aliments tels que la crème glacée commencent à fondre dès -16 C.
Les différentes températures défilent de -15 °C à -23 °C. Lorsque l'affichage écran atteint -23 °C, il revient à nouveau à -15 °C.
Cinq secondes après le réglage de la nouvelle température, la température réelle du congélateur s'affiche. Cependant, ce nombre change car le congélateur s'ajuste à la nouvelle température.

**REMARQUE**

Le tiroir du bas du congélateur est une partie deux étoiles.
La barre de retenue de la porte inférieure et la barre de retenue moyenne de la porte sont une partie deux étoiles.
La température des parties deux étoiles est légèrement plus haute que celle régnant dans l'autre compartiment du congélateur.

### Réglage de la température du réfrigérateur

La température du réfrigérateur peut être réglée entre -7 °C et 1 ºC en fonction de vos besoins. Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
La procédure de réglage de la température du réfrigérateur est exactement la même que pour celle du congélateur.
Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pour régler la température souhaitée.
Au bout de quelques secondes, le réfrigérateur commence à régler la température sur la nouvelle valeur.
Celle-ci s'affiche sur l'écran numérique.

**REMARQUE**

La température du congélateur ou du réfrigérateur risque d'augmenter si vous ouvrez les portes trop fréquemment ou si une grande quantité d'aliments tièdes ou chauds est placée de part et d'autre.
L'affichage peut ainsi se mettre à clignoter.
Une fois la température du congélateur et du réfrigérateur revenue aux valeurs normales réglées, l'affichage cesse de clignoter.
S'il continue à clignoter, il peut s'avérer nécessaire de « réinitialiser » le réfrigérateur.
Débranchez l'appareil, patientez environ 10 minutes puis rebranchez le cordon.





DA68-03176C (FR)-00.indd 40 2015. 1. 14. 3:04

## Utilisation du distributeur de glace et d'eau froide

Appuyez sur le bouton Ice Type (Forme de la glace) en fonction du type de glace que vous souhaitez obtenir.

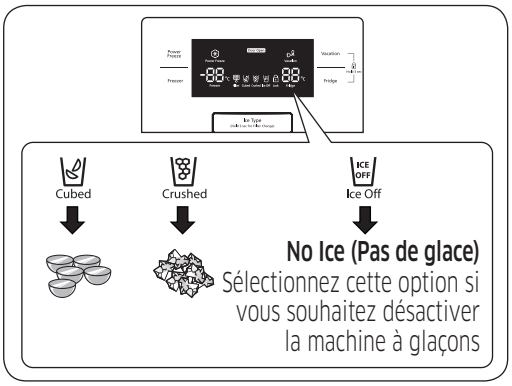


**REMARQUE**

La glace sort sous forme de glaçons. Si vous sélectionnez **Crushed (Glace pilée)**, la machine à glaçons broie les glaçons pour en faire de la glace pilée.

### Distribution de la glace

Placez votre verre sous la sortie de glace et poussez légèrement le levier du distributeur de glace avec votre verre. Veillez à ce que le verre se situe bien en dessous du distributeur afin d'éviter que la glace ne se déverse à côté.

### Utilisation du distributeur d'eau

Placez un verre sous la sortie d'eau et poussez légèrement le levier distributeur d'eau avec votre verre. Assurez-vous que le verre soit aligné avec le levier distributeur afin d'éviter que l'eau ne vous éclabousse.

**⚠ AVERTISSEMENT**

- N'insérez jamais vos doigts, vos mains ou des objets dans le conduit d'écoulement ni dans le bac de la machine à glaçons.
- Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
- Ne mettez jamais vos doigts ou des objets dans l'ouverture du distributeur.
- Vous risqueriez de vous blesser.
- Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur.
- L'arrivée d'eau de ce réfrigérateur doit être installée/branchée par une personne qualifiée et raccordée à une source d'eau potable seulement.
- Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression de l'eau doit être comprise entre 138 et 862 kPa.

**⚠ ATTENTION**

- Si vous devez vous absenter et que le distributeur d'eau et de glace restera inutilisé, fermez le robinet d'adduction d'eau
- afin d'éviter tout risque de fuite.
- Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes.
- Le non-respect de cette consigne pourrait engendrer le développement d'odeurs et de moisissure.





DA68-03176C (FR)-00.indd 41 2015. 1. 14. 3:04

# Fonctionnement

## Pièces et caractéristiques

| | |
|---|---|
| **01** Bac de la machine à glaçons | Conçu pour stocker facilement des quantités de glaçons.<br><br>⚠ **AVERTISSEMENT**<br>N'insérez jamais vos doigts, vos mains ou autres objets dans le conduit d'écoulement ni dans le bac de la machine à glaçons. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'appareil. |
| **02** Compartiments multi-usages du congélateur | Cet appareil dispose de grands compartiments dans le congélateur pour un stockage plus efficace des aliments. N'utilisez pas ces compartiments pour stocker de la crème glacée ou des produits longue durée. |
| **03** Étagères du congélateur | Permettent de stocker de la viande, du poisson, des raviolis surgelés, de la crème glacée et tout autre type d'aliment surgelé. |





DA68-03176C (FR)-00.indd 42 2015. 1. 14. 3:04

| | |
|---|---|
| **04** Tiroirs | Utile pour ranger la viande et les aliments secs.<br>Les aliments stockés doivent être soigneusement emballés dans du papier aluminium ou dans d'autres matériaux d'emballage ou récipients appropriés. |
| **05** Étagères du réfrigérateur | Permettent de stocker la majorité des aliments qui nécessitent d'être réfrigérés. |
| **06** Bacs de la porte | Ils sont conçus pour ranger les aliments volumineux (ex. : bouteilles de lait et autres bouteilles et récipients de grande taille). |
| **07** Bac à fruits et légumes | Ils permettent de conserver la fraîcheur de vos fruits et légumes. Il a été spécialement conçu pour contrôler le niveau d'humidité présent dans le tiroir. |





DA68-03176C (FR)-00.indd 43 2015. 1. 14. 3:04

# Fonctionnement

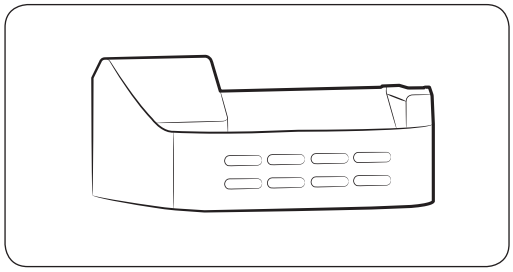

PANIER SUPÉRIEUR DU CONGÉLATEUR (en option)

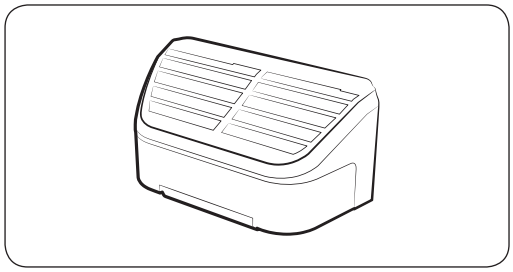

CACHE DE LA MACHINE À GLAÇONS

**REMARQUE**

Pour avoir plus d'espace, vous pouvez stocker des aliments avec le panier supérieur du congélateur au lieu du bac à glace, et retirer le CACHE DE LA MACHINE À GLAÇONS.

Lorsque vous retirez le bac à glace, le message ICE OFF (DÉSACTIVATION GLACE) clignote à l'écran

Par ailleurs, vous pouvez retirer le tiroir supérieur du congélateur car ceci n'affecte pas les caractéristiques thermiques et mécaniques de l'appareil. Le volume de stockage nominal du compartiment d'aliments surgelés est calculé avec le panier supérieur du congélateur positionné et avec le CACHE DE LA MACHINE À GLAÇONS et le tiroir supérieur retirés.



## Retrait des accessoires du congélateur

Le nettoyage et le réaménagement de l'intérieur du congélateur sont des tâches simples.

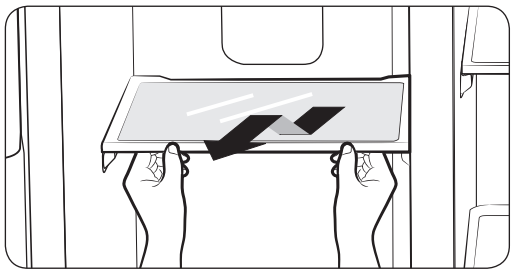

1. Retirez l'étagère en verre en la tirant autant que possible. Puis, soulevez-la doucement et retirez-la.



DA68-03176C (FR)-00.indd 44 2015. 1. 14. 3:04

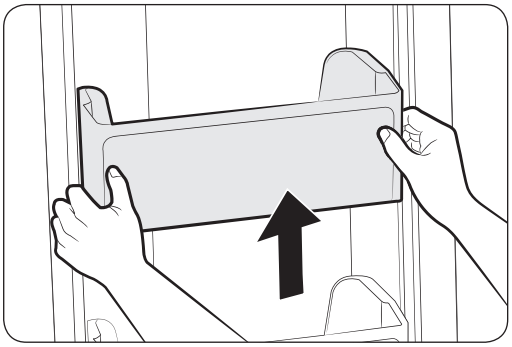

**2.** Retirez le bac de la porte en le tenant à deux mains et en le soulevant doucement.

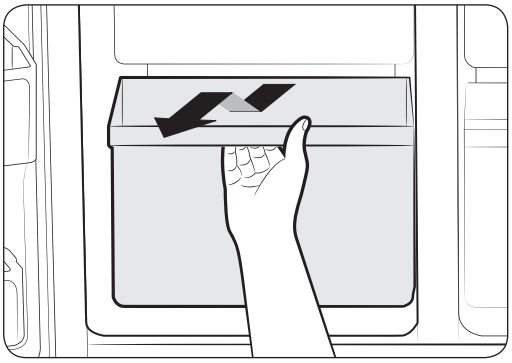

**3.** Retirez le tiroir en plastique en le tirant et en le soulevant légèrement.

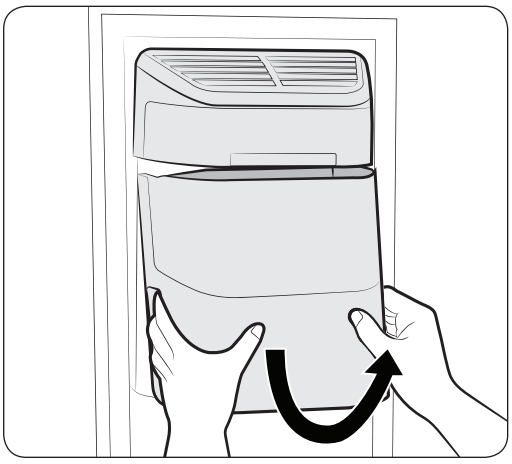

**4.** Bac à glaçons (congélateur)
Soulevez et tirez doucement sur le bac de la machine à glaçons pour le retirer.

- Maintenez la poignée, comme illustré sur la figure
- Soulevez légèrement la partie inférieure.
- Retirez le bac à glace avec précaution.

**REMARQUE**

Ne forcez pas sur la protection du tiroir pour la retirer.
Dans le cas contraire, elle risquerait de se briser et de vous blesser.





DA68-03176C (FR)-00.indd 45 2015. 1. 14. 3:04

# Fonctionnement

## Retrait des accessoires du réfrigérateur

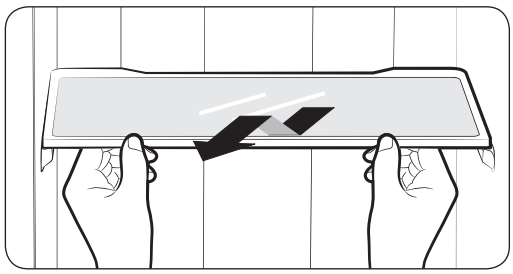

**1.** Retirez l'étagère en verre étanche en la tirant autant que possible. Puis, soulevez-la et retirez-la doucement.

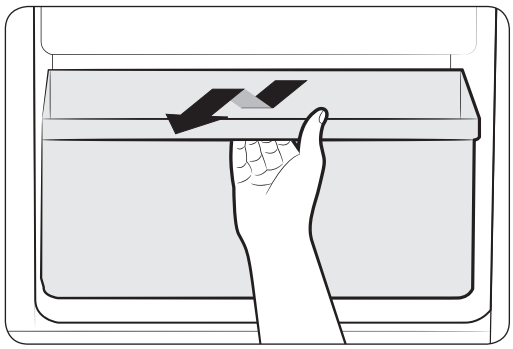

**2.** Retirez le bac à fruits et légumes en appuyant sur les renfoncements trouvés sur les côtés intérieur de gauche et de droite du bac à légumes et de son couvercle et retirez-le en tirant vers l'avant.
Maintenez le bac avec une main, soulevez-le légèrement et retirez-le du réfrigérateur.

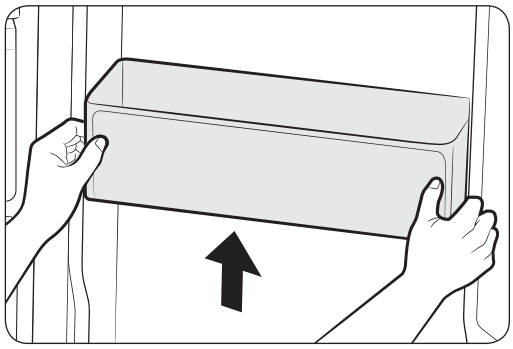

**3.** Retirez le bac de la porte en le tenant à deux mains et en le soulevant doucement.

**REMARQUE**

Avant de retirer un accessoire, assurez-vous qu'aucun aliment ne se trouve à l'intérieur.
Si possible, retirez tous les aliments afin de réduire le risque d'accident.





DA68-03176C (FR)-00.indd 46 2015. 1. 14. 3:04

## Nettoyage du réfrigérateur

**⚠ AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'eau de Javel (Clorox™) pour le nettoyage. Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

**⚠ ATTENTION**

Ne vaporisez pas d'eau sur le réfrigérateur lorsqu'il est branché ; vous risqueriez de vous électrocuter.
Ne nettoyez pas le réfrigérateur à l'aide de benzène, de diluant ni de nettoyant pour voiture car cela risque de provoquer un incendie.

## Remplacement de l'ampoule intérieure

**REMARQUE**

Veuillez contacter un technicien de maintenance pour le remplacement de la LED.

## Remplacement du filtre à eau

**⚠ AVERTISSEMENT**

Afin d'éviter les risques de fuite, n'utilisez JAMAIS de filtre à eau de marque générique dans votre réfrigérateur SAMSUNG. UTILISEZ UNIQUEMENT DES FILTRES À EAU DE MARQUE SAMSUNG. SAMSUNG ne sera pas tenu responsable en cas de dommages matériels incluant mais ne se limitant pas aux dommages matériels causés par l'utilisation d'un filtre à eau générique.
Les réfrigérateurs SAMSUNG sont conçus pour fonctionner UNIQUEMENT avec un filtre à eau SAMSUNG.

Le « voyant du filtre » vous permet de savoir quand la cartouche du filtre à eau doit être remplacée.
Lorsque le voyant du filtre devient rouge, remplacez le filtre.
Afin de vous laisser le temps de vous procurer un filtre neuf, le voyant s'allume un peu avant que le filtre ne soit totalement usé.
Remplacer le filtre à temps permet d'avoir toujours une eau fraîche et pure.





DA68-03176C (FR)-00.indd 47 2015. 1. 14. 3:04

# Fonctionnement

**REMARQUE**

Pour le modèle externe

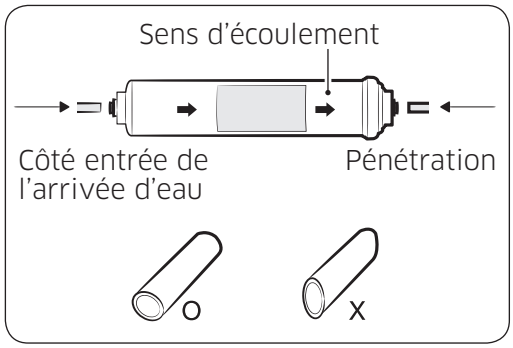


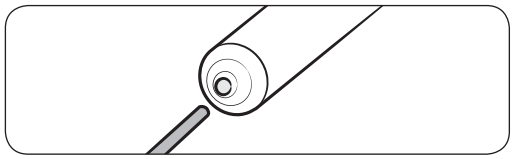

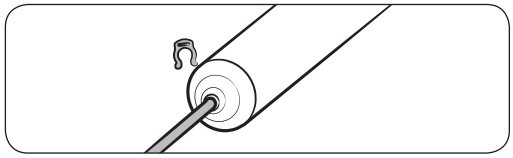

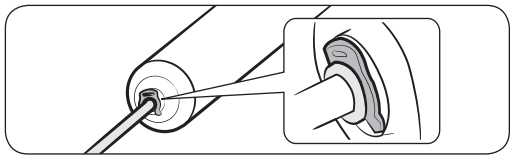

1. Fermez l'alimentation en eau.
2. Notez le sens d'écoulement sur le filtre.
3. Insérez le tube d'arrivée d'eau dans le côté entrée du filtre jusqu'à ce que le tube s'arrête.

**REMARQUE**

Vous devez également vous assurer que la coupe est droite et pas sur un angle car cela pourrait entraîner une fuite.

4. Après avoir inséré le tube, regroupez la bride fortement. La bride fixe le tube.

5. Branchez l'arrivée d'eau et vérifiez s'il y a des fuites. En cas de fuite, répétez les étapes 1,2,3,4. Si la fuite persiste, arrêtez de l'utiliser et appelez votre service après-vente.
6. Lorsque vous avez terminé, maintenez appuyé le bouton Ice Type (Forme de la glace) pendant 3 secondes pour réinitialiser le programme du filtre.





DA68-03176C (FR)-00.indd 48 2015. 1. 14. 3:04

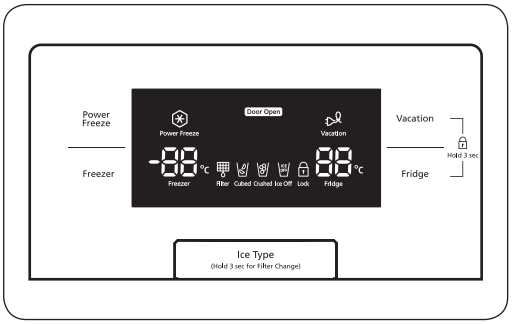


### Commande des filtres de rechange

Pour commander plusieurs cartouches de filtre à eau, contactez votre distributeur Samsung agréé.

- Filtre externe - HAFEX/EXP

**7.** Enfin, versez 1 L d'eau à travers le distributeur d'eau et jetez-la. Assurez-vous que l'eau est parfaitement claire avant de la consommer.

**REMARQUE**

Une très petite quantité d'eau peut jaillir du distributeur d'eau après installation d'une cartouche neuve. Ce phénomène s'explique par la présence de bulles d'air dans le tuyau Cela n'empêche pas l'appareil de fonctionner normalement.





DA68-03176C (FR)-00.indd 49 2015. 1. 14. 3:04

# Dépannage

| Problème | Action |
|---|---|
| Le réfrigérateur ne fonctionne pas du tout ou ne refroidit pas suffisamment. | • Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée.<br>• Le système de contrôle de la température situé sur le panneau d'affichage est-il réglé sur la température correcte ? Essayez de le régler sur une température inférieure.<br>• Le réfrigérateur est-il exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'une source de chaleur ?<br>Dans ce cas, il peut ne pas être en mesure de refroidir suffisamment. Installez-le dans un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil ni situé à proximité d'une source de chaleur.<br>• L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur, empêchant une ventilation adéquate de l'air ?<br>Dans ce cas, il peut ne pas être en mesure de refroidir suffisamment. Maintenez-le à une distance appropriée du mur.<br>• La quantité d'aliments à l'intérieur est-elle trop importante et obstrue ainsi l'orifice d'aération ?<br>Pour maintenir le réfrigérateur à une température adaptée, ne le remplissez pas avec trop d'aliments. |
| Les aliments dans le réfrigérateur sont gelés. | • Le système de contrôle de la température situé sur le panneau d'affichage est-il réglé sur la température correcte ? Essayez de le régler sur une température supérieure.<br>• La température ambiante est-elle très basse ?<br>• Avez-vous entreposé des aliments riches en eau dans la partie la plus froide du réfrigérateur ? Essayez de placer ces articles à l'intérieur du corps du réfrigérateur au lieu de les conserver dans le tiroir CoolSelect Zone™. |





DA68-03176C (FR)-00.indd 50 2015. 1. 14. 3:04

| Problème | Action |
|---|---|
| Des bruits inhabituels se produisent. | • Vérifiez que le réfrigérateur est de niveau et stable.<br>• L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur, empêchant donc l'air de circuler ?<br>• Des objets sont-ils tombés derrière ou sous le réfrigérateur ?<br>• Un cliquetis est audible à l'intérieur du réfrigérateur. Ce phénomène est normal : les différents accessoires se rétractent ou se détendent en fonction de la température régnant à l'intérieur du réfrigérateur. |
| Les coins avant de l'appareil sont chauds et de la condensation se forme. | • Cette sensation de chaleur est normale, car des systèmes anti-condensation sont installés dans les coins avant du réfrigérateur.<br>• La porte du réfrigérateur est-elle entrebâillée ? De la condensation peut se former lorsque la porte reste ouverte pendant une durée prolongée. |
| La glace ne s'écoule pas. | • Avez-vous attendu 12 heures après l'installation du tuyau d'adduction en eau avant de fabriquer de la glace ? Le temps de fabrication de la glace peut être allongé si l'intérieur n'est pas suffisamment refroidi, lors de la première installation par exemple.<br>• Le tuyau d'arrivée d'eau est-il connecté et le robinet de sectionnement est-il ouvert ?<br>• Avez-vous arrêté manuellement la fonction de fabrication de glaçons ? Assurez-vous que le bouton Ice Type (Forme de la glace) est réglé sur Cubed (Glaçons) ou Crushed (Glace Pilée).<br>• De la glace est-elle bloquée à l'intérieur du bac de la machine à glaçons ?<br>• La température du congélateur est-elle trop élevée ? Réglez le congélateur sur une température plus basse. |
| Vous entendez de l'eau gargouiller dans le réfrigérateur. | • Ceci est tout à fait normal. Ce son provient du liquide de refroidissement réfrigérant qui circule dans le réfrigérateur. |





DA68-03176C (FR)-00.indd 51 2015. 1. 14. 3:04

# Dépannage

| Problème | Action |
|---|---|
| Le réfrigérateur dégage une odeur désagréable. | • Un aliment est-il gâté ?<br>• Vérifiez que les aliments qui sentent fort (du poisson, par exemple) sont emballés hermétiquement.<br>• Nettoyez régulièrement votre congélateur et jetez tout aliment périmé ou suspect.<br>Lorsque vous nettoyez l'intérieur du réfrigérateur, entreposez les aliments ailleurs et débranchez l'appareil. Essuyez avec un torchon sec après 2 à 3 heures puis laisser circuler l'air à l'intérieur du réfrigérateur. |
| Du gel se forme sur les parois du congélateur. | • L'orifice d'aération est-il obstrué ? Assurez-vous que l'air puisse circuler librement.<br>• Ménagez un espace suffisant entre les aliments pour permettre une circulation efficace de l'air.<br>• Le tiroir du congélateur est-il fermé correctement ?<br>Si le tiroir du congélateur n'est pas complètement fermé ou est bloqué, l'humidité provenant de l'extérieur peut pénétrer et peut entraîner une formation de givre. |
| Le distributeur d'eau ne fonctionne pas. | • Le tuyau d'arrivée d'eau est-il connecté et le robinet de sectionnement est-il ouvert ?<br>• Le tuyau d'adduction d'eau est-il écrasé ou pincé ?<br>Vérifiez que le tuyau est entièrement dégagé.<br>• Le réservoir d'eau a-t-il gelé car la température du réfrigérateur est trop basse ?<br>Sélectionnez une température plus élevée sur l'écran.<br>• Vérifiez si le filtre est correctement installé. Si ce n'est pas le cas, le distributeur d'eau peut ne pas fonctionner. |





DA68-03176C (FR)-00.indd 52 2015. 1. 14. 3:04

# Schéma du circuit

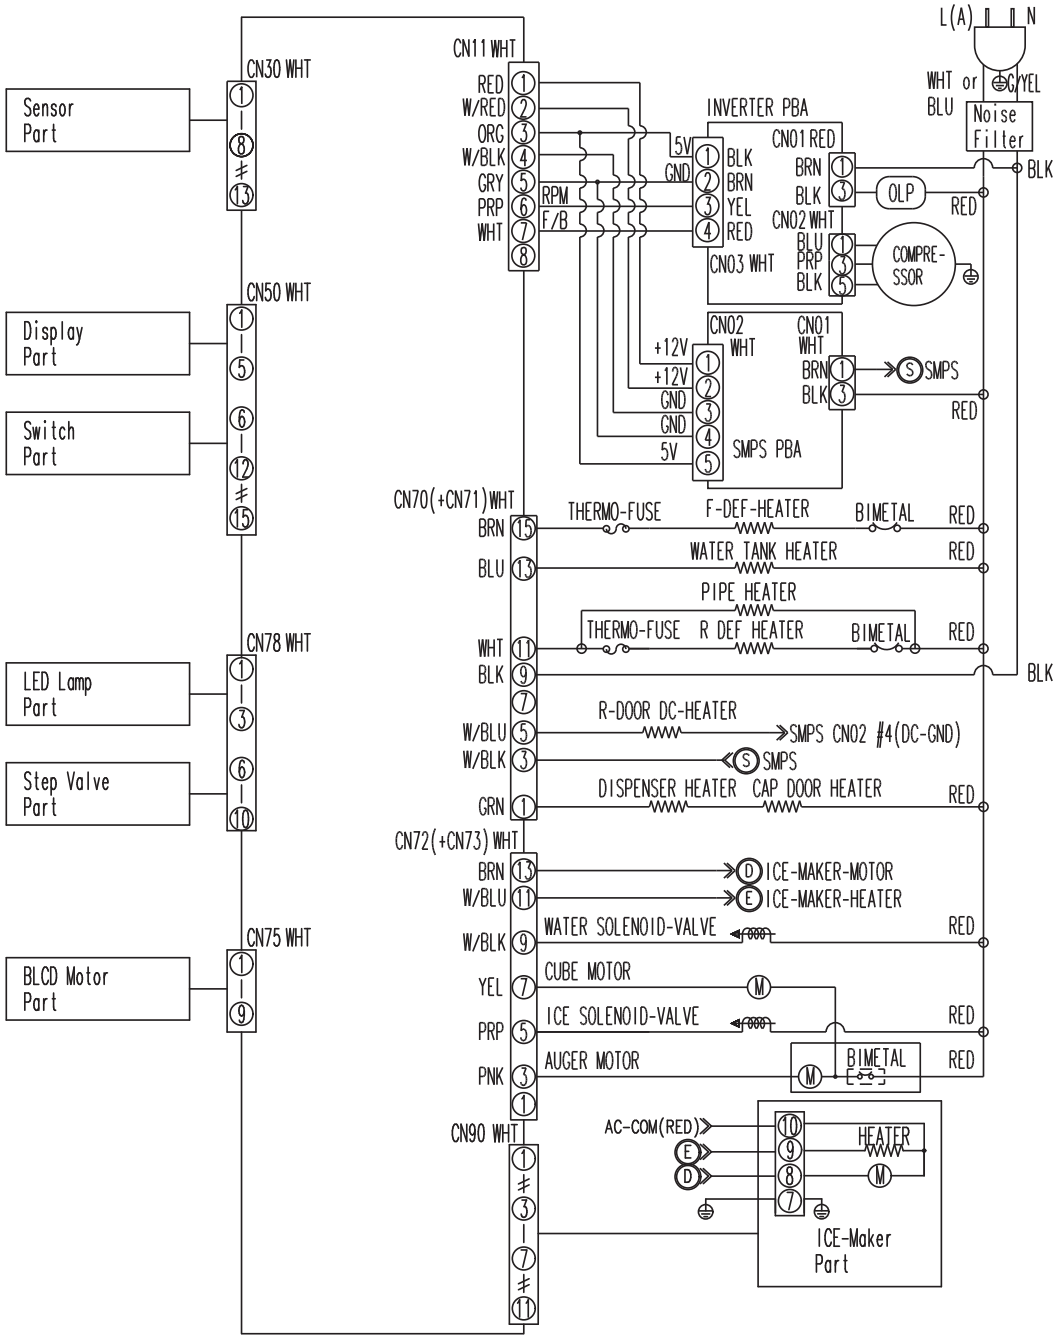

# Mémo

**Température ambiante mini./maxi.**

Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner à la température ambiante mentionnée sur la plaque signalétique.

| Classe | Symbole | Plage de température ambiante (°C) | |
|---|---|---|---|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Climat tempéré étendu | SN | +10 à +32 | +10 à +32 |
| Climat tempéré | N | +16 à +32 | +16 à +32 |
| Climat subtropical | ST | +16 à +38 | +18 à +38 |
| Climat tropical | T | +16 à +43 | +18 à +43 |

La température de l'appareil peut varier en fonction de l'emplacement du réfrigérateur/congélateur, de la température ambiante et de la fréquence d'ouverture de la porte.
Réglez la température comme nécessaire afin de compenser les changements induits.

**Français**

**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit**
**(Déchets d'équipements électriques et électroniques)**
**(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)**

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Comment contacter Samsung dans le monde
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Service Consommateur BP 200 93404 Saint Ouen Cedex
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support

DA68-03176C-00